



Active Ware Industria Eletronica LTDA
Rua Teixeira e Souza 211 Barra Funda,
São Paulo/SP

Fone: (11) 3873-7727
Whats App: (11) 967146755
suporte@activeware.com.br

ConectCam



ACTIVEWARE
VERSÃO I 2021

MANUAL

CONECTCAM é o módulo WIFI da Intracam que torna possível fazer a conexão da câmera com dispositivos sem a utilização do cabo usb.

LIGANDO A CONECTCAM

Conectar a IntraCam na porta USB do módulo WIFI ConectCam. Para conectar a IntraCam no módulo WIFI ConectCam deverá retirar o copinho da parte inferior conforme demonstrado nas imagens abaixo:



Pressione o botão ON/OFF até ouvir um bip. Neste instante, todos os leds do módulo irão acender e em seguida apagar indicando que o sistema está sendo inicializado.



O led da bateria irá acender, indicando o nível da carga.

Enquanto o sistema estiver executando o processo de inicialização o botão WiFi ficará piscando vermelho e branco.

1

Obs.: O módulo só terminará de inicializar com a câmera conectada na porta USB.

Os botões do painel ficam bloqueados durante o processo de inicialização. A indicação de que o processo de inicialização terminou pode ser verificado pela mudança do estado dos leds do botão Wifi que param de piscar e ficam acesos nas cores vermelho e branco. Neste instante o sistema está disponível para as opções de conexão


CONECTANDO O WIFI

Existem duas opções para conexão:

1 – WIFI DIRECT (modo de fábrica):

A ConectCam fica disponível, e pode ser conectada diretamente ao seu computador da mesma forma que os roteadores WIFI ficam disponíveis e são conectados.

Para utilização no modo de fábrica você deverá procurar nas opções de rede do seu computador o nome que está gravado na lateral do módulo e para se conectar, **deverá utilizar a senha que está gravada no mesmo local.**

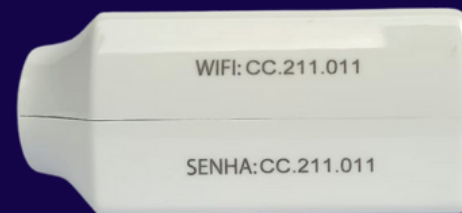

Obs.: Quando conectado através do modo de fábrica o computador não terá acesso à internet.

2

2 – Modo Rede:

Neste modo, a câmera utiliza o seu roteador para ficar disponível através de sua rede pessoal. A conexão do módulo ConectCam ao seu roteador será feita utilizando o botão WPS do mesmo.

Inicialmente, pressione o botão WIFI da ConectCam até ouvir um bip e o Led Branco ficar piscando. Neste instante, o sistema inicia o processo de localização do seu roteador para se conectar. Ele permanecerá neste modo por 2 minutos.

Dentro desse tempo, você deverá pressionar o botão WPS no seu roteador. (Exemplo conforme imagem meramente ilustrativa abaixo em modelo de roteador aleatório).

Obs.: Checar no seu roteador se ele possui um botão exclusivo para a função WPS. Caso o botão WPS for o mesmo utilizado para o reset é preciso tomar cuidado para não resetar o seu roteador. Nesses casos leia o manual do seu roteador para confirmar o acionamento do WPS.



Quando a conexão for estabelecida, o led branco para de piscar e fica aceso na cor branca

3

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Se durante o processo de localização, a ConectCam não encontrar o seu roteador, ela voltará para o modo de fábrica mudando o Status dos leds do botão WiFi para vermelho e branco após 2 minutos.

Perda de Conexão:

B.1: Caso você saia fora do alcance ou perca a conexão com o seu roteador, a ConectCam irá emitir um bip e o led do botão WiFi irá piscar na cor vermelha.

B.2: Ao se aproximar novamente do roteador a conexão se reestabelecerá automaticamente:

- A conexão pode ser redefinida para um novo roteador pressionando-se o botão WiFi e o botão WPS conforme instruções no início deste tópico.
- A conexão pode ser reconfigurada para o modo de fábrica pressionando-se o Botão WiFi até o módulo emitir dois bips e os leds Vermelho e Branco permanecerem acesos

ABRINDO A CÂMERA WIFI NO AWBOOK




botão para conexão com o WIFI


Certifique-se de que seu AWBOOK está atualizado com a versão mais recente. Ao abrir o AWBOOK acionar o botão para conexão com o WIFI:

Automaticamente o sistema irá procurar a câmera WIFI em sua rede pessoal ou da sua clínica:

4

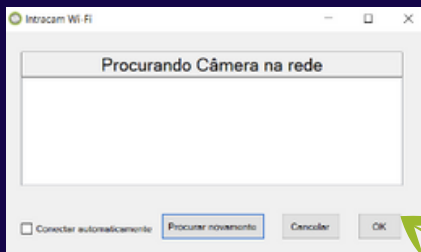

O sistema irá listar uma ou mais câmeras conectadas ao seu roteador (modo Rede) ou uma única câmera para o modo de fábrica. Selecione a IntraCam e click em ok.

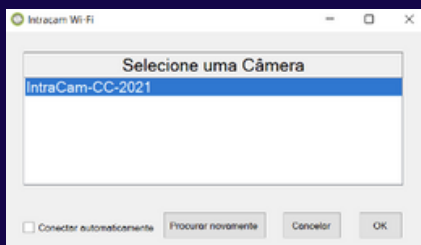

Após isso, a câmera é acionada e estará pronta para uso.

Obs.: Os botões da ConectCam e os botões da IntraCam estão bloqueados e somente serão liberados quando acionamento na câmera (passos acima).



Botão de bloqueio do Touch – pressionar o botão ON/OFF rapidamente para bloquear os botões do painel.

CARREGAMENTO

As baterias da ConectCam podem ser recarregadas através de seu suporte de mesa. Para isso, ligue o carregador à rede elétrica e este ao suporte de mesa através do cabo USB tipo A e micro USB conforme foto abaixo:



A ConectCam não precisa ser desligada durante o seu carregamento, permitindo uma maior praticidade na utilização continuada.

Durante o seu carregamento, todos os botões do painel da ConectCam ficam bloqueados.

Recomendamos não utilizar a outra porta USB da fonte para que não diminua sua capacidade de carregamento.

UTILIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA CÂMERA PELO MÓDULO WIFI

Os botões da IntraCam estarão disponíveis para a captura de fotos. As demais funcionalidades serão disponíveis somente através do painel da ConectCam, conforme explicação a seguir

Aciona o led de iluminação UV na IntraCam.

Aciona o led de iluminação branco na IntraCam

Altera os modos de captura e realiza o White balance.



Obs.: para fazer o white balance deverá pressionar o botão MODO/WB até ouvir 2 bips seguidos.

DESLIGAR



Para desligar a ConectCam basta pressionar o botão ON/OFF até ouvir um bip e os leds serem apagados.

Obs.: A ConectCam possui uma memória interna que mantém salvos os parâmetros de configuração do WiFi.

Outras informações

- A ConectCam tem a seguinte classificação IPX0
- Este equipamento carrega internamente o produto model AI7688 com código de homologação Anatel 04852-12963.







Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizado.

ATENÇÃO

- O uso deste equipamento em conjunto com a **IntraCam** possui emissão de radiação ultravioleta, convém não direcioná-lo aos olhos quando da utilização com LED Violeta ativado
- Alertamos que não manter a intracam conectada enquanto a conexão estiver em carregamento na base

GUIA RÁPIDO CONECTCAM

	Botão para acender o led de iluminação tradicional (branco): <ul style="list-style-type: none">• Esses dois primeiros botões são iguais e o que diferencia é o texto embaixo deles LED UV e LED BRANCO• Luz branca acesa significa que o led de iluminação branco para captura de foto ficará aceso.• Luz branca apagada significa que o led de iluminação branco para captura de foto ficará apagado.• Luz branca acesa simultânea à luz azul (acima) significa que serão capturadas duas fotos: uma com led de iluminação branco e uma com o led de iluminação UV.
	Botão para troca do modo de captura e white balance: <ul style="list-style-type: none">• Modo azul: Foco e captura automáticos.• Modo magenta: Foco automático e captura manual.• Modo branco: Macro - Zoom óptico de 50x (foco e captura manual.)• WB: Manter pressionado até a realização do white balance.
	Indicador do nível de bateria: <ul style="list-style-type: none">• Quando está carregando, as luzes acendem conforme o carregamento.• Quando está ligada e totalmente carregada, as quatro luzes ficam acesas.• Quando está desligada e totalmente carregada, as luzes são apagadas.
	Indicador de bloqueio e desbloqueio do painel: <ul style="list-style-type: none">• Luz vermelha acesa significa que os botões estão bloqueados.• Luz apagada significa que os botões estão liberados.
	Botão/indicador de status do WiFi: <ul style="list-style-type: none">• Branco e vermelho piscando: Em inicialização para uso no modo WiFi Direct* (modo de fábrica).• Branco e vermelho aceso: Pronto para uso no modo WiFi Direct* (modo de fábrica).• Branco piscando: O dispositivo ConectCam está disponível para conexão com o seu roteador WiFi através do botão WPS do mesmo (modo host).• Branco aceso: Conexão com o seu roteador WiFi efetuado com sucesso (modo host).• Vermelho piscando: Perda de conexão com o seu roteador WiFi.
	Botão para ligar/desligar a ConectCam e bloquear/desbloquear o painel touch: <ul style="list-style-type: none">• Para ligar ou desligar a ConectCam, manter o botão pressionado até ouvir um bip.• Para bloquear ou desbloquear o painel, pressionar rapidamente até acender ou apagar o led indicador (mencionado acima)

- *Modo WiFi Direct é um sistema de conexão entre dispositivos que dispensa o uso de um roteador. Isso significa que você pode conectar a sua IntraCam com o seu computador e/ou televisão sem o uso do roteador.*
- **Modo Host é um sistema de conexão em que a câmera está conectada à rede através do seu roteador WiFi.*